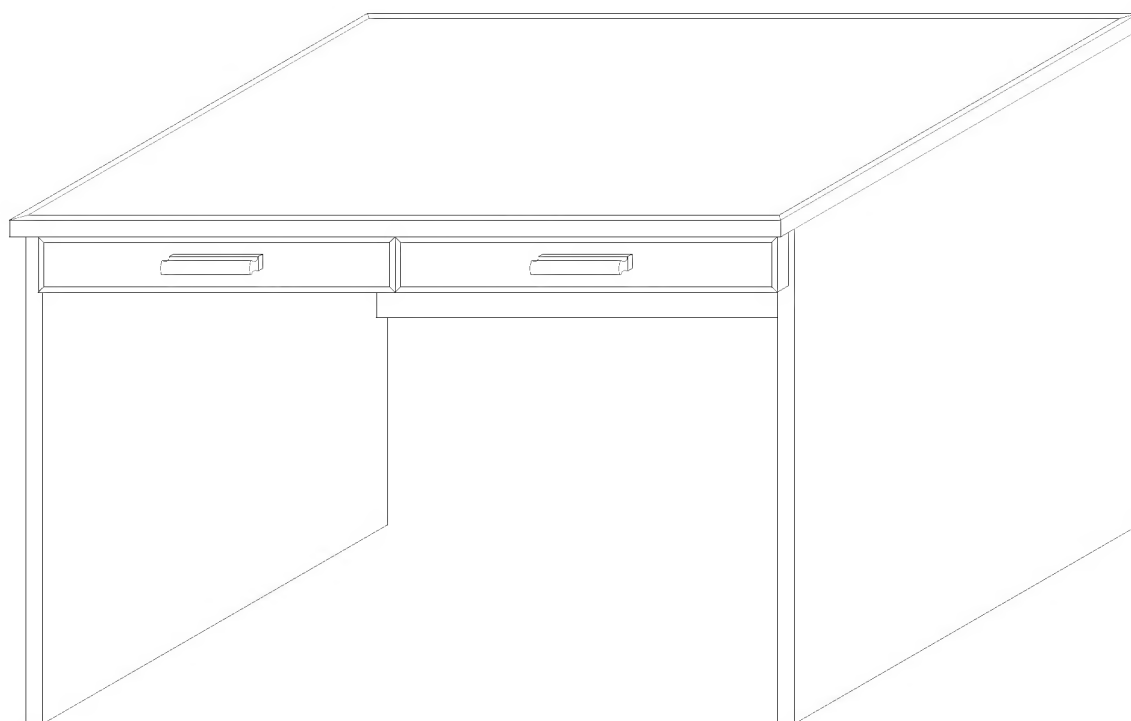


組立・取扱説明書

ノアーレ デスク





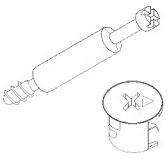
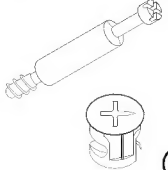




この度は、本品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、使用方法をご理解の上
正しくご使用下さい。お読みになった後は、取り出しやすい所に大切に保管して下さい。

組立説明書

商品名

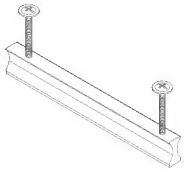
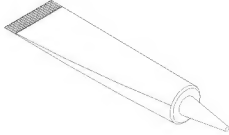




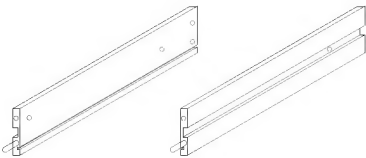



ノアーレ デスク

A ネジx4	B 取っ手とネジx2セット	C ボンドx1	D ネジx1
			
Eカムロックネジx2セット(大)	Fカムロックネジx4セット(小)	G 引出しストッパーx4	H ネジ隠しシールx4
 (ネジ) (受け)	 (ネジ) (受け) (予備+1セット)		 (予備+2)

組立説明書


商品名

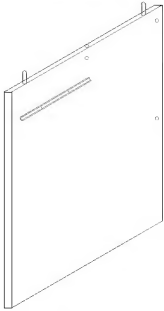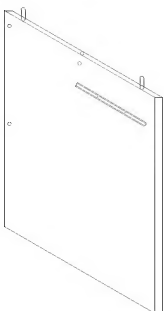ノアーレ デスク

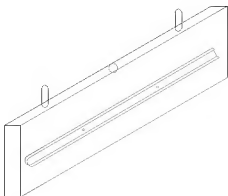① 左側板x1	② 右側板x1	③ 天板x1	
			
④ 背板x1	⑤ 中仕切板x1	⑥ 引出し前板x2	⑦ 引出し側板(左、右)x各2
			
⑧ 引出し向板x2	⑨ 引出し底板x2	⑩ 引出し補強板x2	
			

1


各パーツを取り付け、引出しを組み立てる。

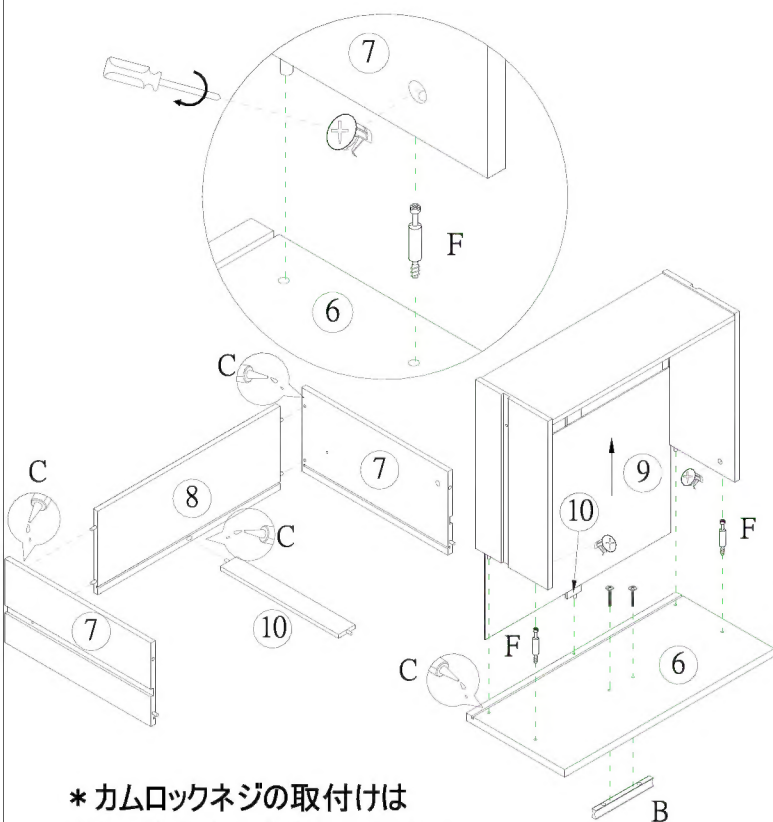

* カムロックネジの取付けは
共通説明書を参照して下さい。


2

天板に中仕切板を取り付ける。

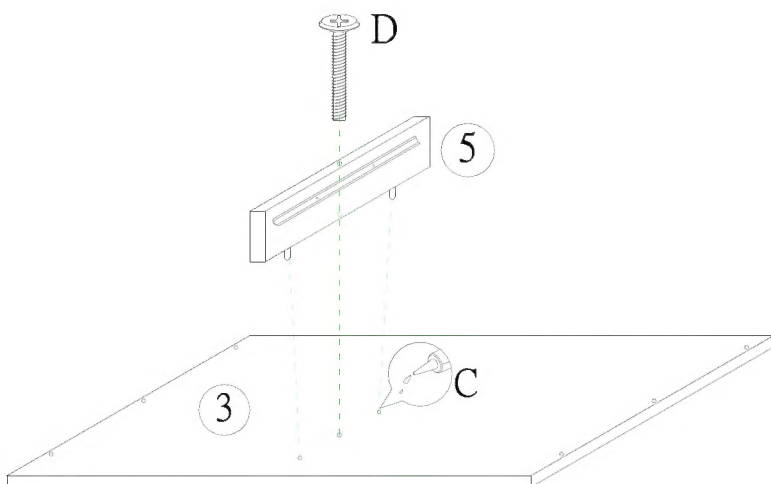

3


左側板に背板、右側板を取り付ける。

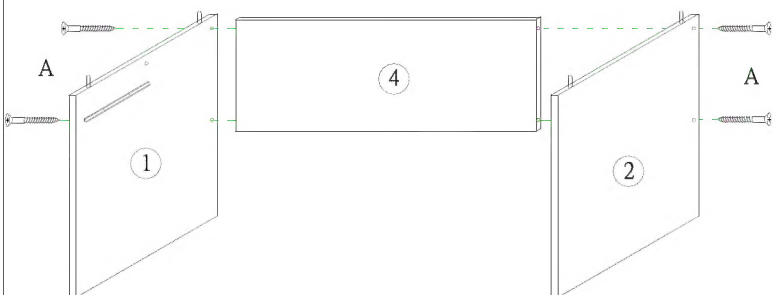

4



3 本体にカムロックネジ(大)を使って天板を取り付ける。

* カムロックネジの
取付けは共通説明書
を参照して下さい。

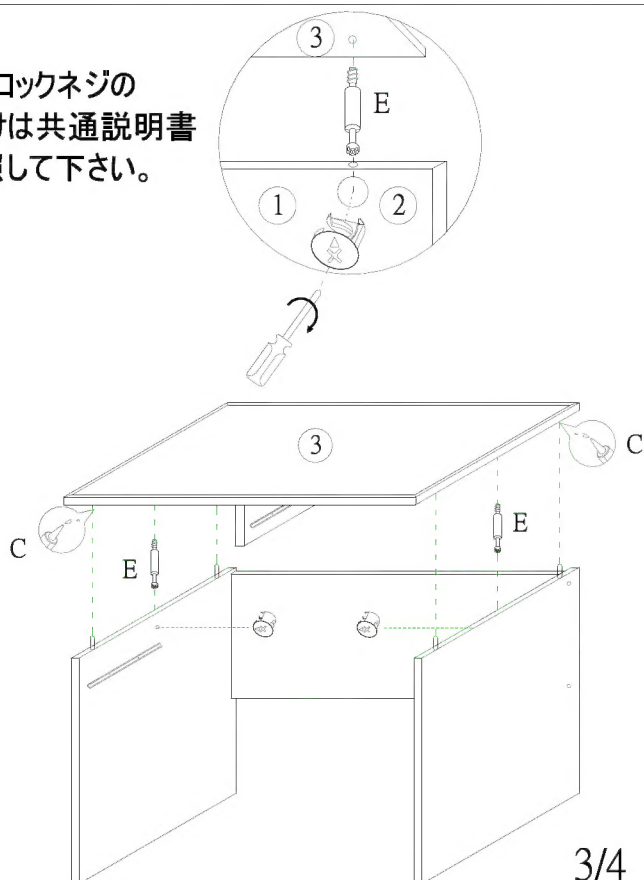

5

引出しを入れ、引出しストッパーを取り付け、最後に
ネジ隠しシールを貼る。

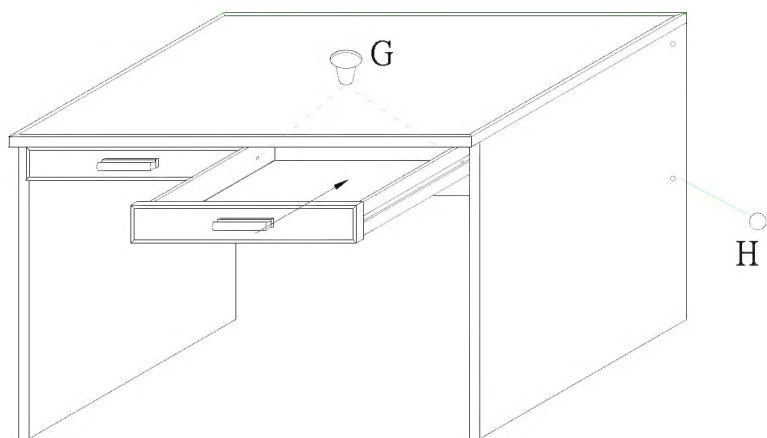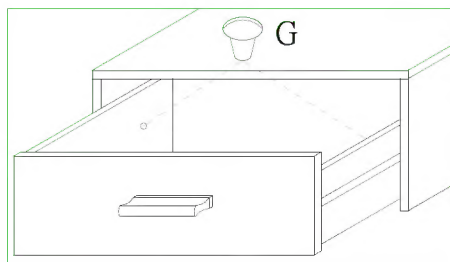

6

完成図

